
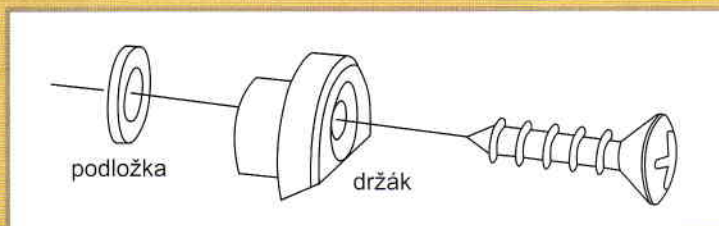


1) Instalace držáku závěsné lišty


Správná instalace držáku je rozhodujícím počinem pro pozdější maximální nosnost systému, celkově jeho správnou funkci i optický výraz. Zejména je třeba uvážlivě volit hmoždinku a šroub podle materiálu, ze kterého je zeď postavena (plná cihla, Porotherm, sádkartón, apod.). Držáky je nutné umístit přesně vodorovně, do požadované výšky - cca 40 cm od sebe, zoubkem směrem dolů.

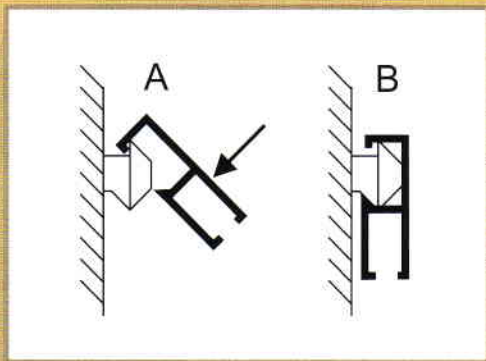

2) Instalace závěsné lišty

Závěsná lišta se po správné instalaci držáků umístí velmi jednoduše. Zavěsí se v celé požadované délce na vrchní hrany držáků (A) a poté se postupně přitlačí směrem ke stěně. Profil lišty zaskočí na plastový zoubek držáku (B). Opačným postupem je možné lištu z držáků sejmout.

Instalujete-li více lišt vedle sebe, můžete použít plastovou spojnicí, kterou velmi jednoduše stejným způsobem přitlačíte mezi lišty. Tyto se opticky výborně spojí.

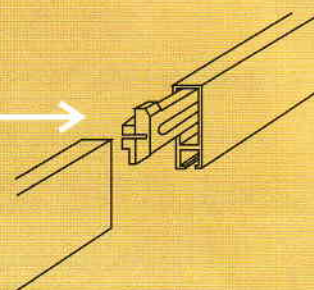

3) Zavěšení drátu nebo lanka

Perlonový drát nebo ocelové lanko, na kterých jsou později zavěšeny háčky, se na horním konci provlečou otvorem v kluzáku. Ocelové lanko je ještě možné ohnout a provléci zpět do otvoru. Poté se pevně utáhne zajišťovací šroubek kluzáku.

Kluzák se poté vloží do kanálu ve spodní části závěsné lišty. Stejný kluzák se použije pro typ lišty Profi a Economy. Perlon nebo lanko se vždy při montáži nastříhují na maximální možnou závěsnou délku. Háčky jsou průchozí a část lanka, která eventuálně vyčnívá pod obrazem, se smotá do kroužků a schová za nejnižším obrazovým rámem.

4) Umístění háčků

Háčky volte podle aktuálně zavěšovaných ráků. Je možné kombinovat a použít na jednom lanku více druhů, podle závěsů na rámech či celkové hmotnosti obrazu. Lanko nebo perlonový provaz protáhněte po uvolnění šroubku háčku otvorem, umístěte do požadované výšky a opět utáhněte.

